


СХЕМА СБОРКИ
Спальня « Неаполь »
Кровать 1400, 1600, 1800 с ГПМ
СП.0421.404, СП.0421.405, СП.0421.406

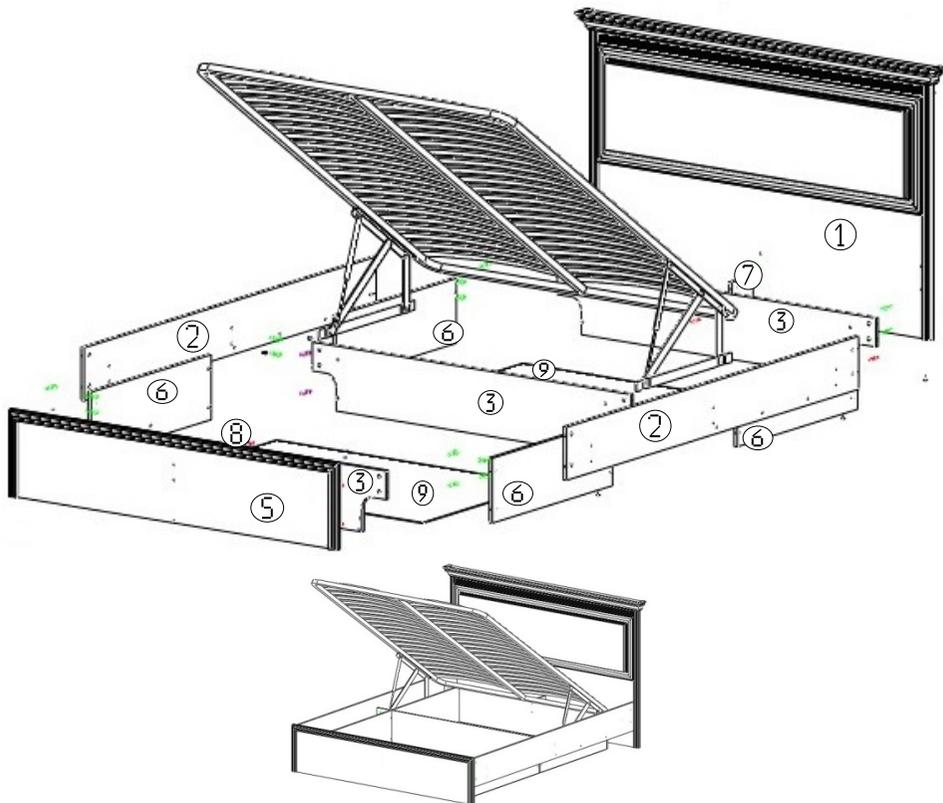

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. На нижнем торце перегородок (3) изголовья (1) и изножья (5) установить подпятники (J)
2. Закрепить на царгах (2) подъемный механизм винтами (H) с шайбой (M) в металлические втулки.
3. Вкрутить стержни эксцентриков (C) во втулки, забитые в отверстия царги (2) и изножье (5).
4. Установить шайбы эксцентриков (C) на перегородках (3) и перегородке (8).
5. Установить замок стяжки (K) в отверстиях на царгах (2).
7. В царгах короба (6) установить коническую стяжку (A) и вкрутить в нее винт.
8. Соединить царги короба (6) конической стяжкой (A), пропустив шток стяжки через перегородку (3).
9. Соединить царги короба (6) с перегородками (3) с помощью еврошурупов (B).
10. Соединить малые перегородки (7,8) с перегородками (3) с помощью еврошурупов (B).
11. Измерить диагональ, прибить гвоздями(Q) дно(9) к нижнему торцу перегородок (3) и царги короба(6).
12. Соединить царги (2) с перегородками (3) с помощью эксцентриков (C).
13. Соединить изножье (5) с царгами (2) и перегородкой (8) с помощью эксцентриков (C)
14. Соединить изголовье (1) с царгами (2) и перегородкой (7) с помощью стяжки (K)
15. Собрать ортопедическое основание согласно прилагаемой к нему инструкции по сборке.

16. Установить газ-лифты на подъемном механизме.
17. Закрепить орт. основание на подъемном механизме.
18. Приклеить подпятник (P) на орт. основание в местах соприкосновения с перегородками (3,7,8).
19. Вложить внутрь кровати дно (9).
20. Установить заглушки (D) в головки эксцентриков (C), заглушки (E) к еврошурупам (B).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

	x1400	x1600	x1800	
1. Изголовье(в сборе)	1130 x 1597 x 87	1130 x 1797 x 87	1130 x 1997 x 87	1 шт.
2. Царга	2020 x 220	2020 x 220	2020 x 220	2 шт.
3. Перегородка	269 x 1400	269 x 1600	269 x 1800	3 шт.
5. Изножье (в сборе)	1452 x 360 x 26	1652 x 360 x 26	1852 x 360 x 26	1 шт.
6. Царга короба	269 x 831	269 x 831	269 x 831	4 шт.
7. Перегородка	145 x 119	145 x 119	145 x 119	1 шт.
8. Перегородка	165 x 119	165 x 119	165 x 119	1 шт.
9. Дно (ДВП)	1158 x 853	1358 x 853	1558 x 853	2 шт.
Ортопедическое основание с ГПМ				1 к-т.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Стяжка коническая 16 ДСП 4 к-та	B) Еврошуруп 7x50 12 шт	C) Эксцентрик 18 шт.	D) Заглушка для эксцентрика 18 шт	E) Заглушка к еврошурупу 12 шт
J) Подпятник 12 шт	H) Винт М6х16 6 шт	K) Стяжка с бочонком 50мм. 6 шт.	M) Шайба металл. 6 шт.	P) Подпятник резиновый 5 шт.
Q) Гвозди 68шт				

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.