


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №8 спальни «Кристабель»

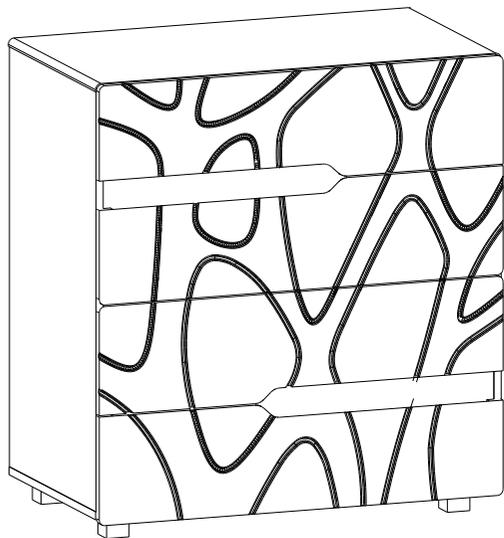

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Кристабель»

модуль №8

ш-900 мм, в-930 мм, г-520 мм

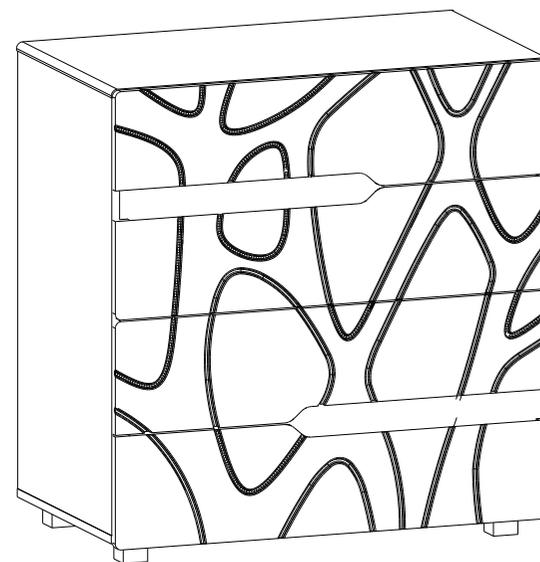

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

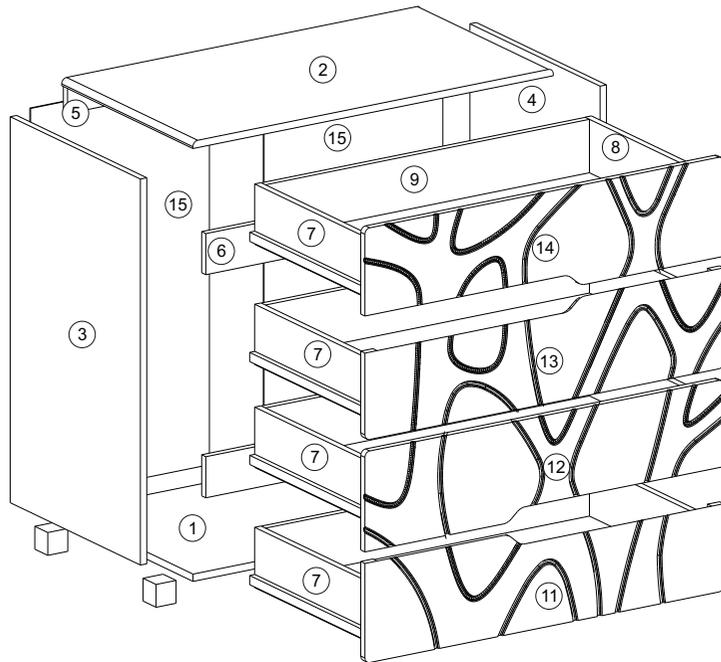


ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

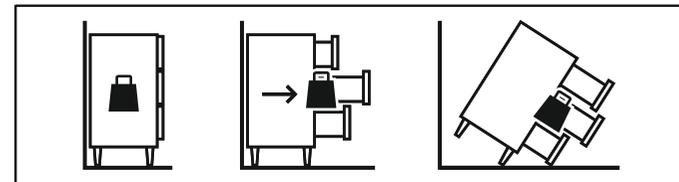



2 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №9), левый и правый бок (детали №7 и №8), и фальш-панель (деталь №10), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №16, закрепите фиксатором задней стенки (деталь №305) и шурупами (деталь №54).

2. В подготовленные отверстия в детали №11, 12, 13, 14 забейте пластиковые муфты (деталь №241).

Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (деталь №207).

3. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

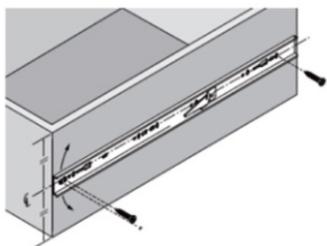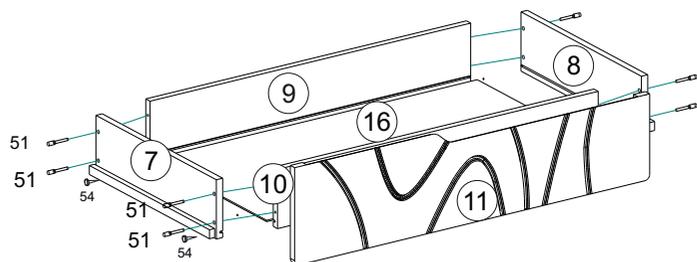

4. Установите направляющую (деталь №79) на детали №7 и №8 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

5. Установите ящики в корпус комода, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	900x500	1
2	Столешница	901x505	1
3	Левый бок	845x500	1
4	Правый бок	845x500	1
5	Ребро жёсткости	868x60	1
6	Ребро жёсткости	868x90	2
7	Левый бок ящика	450x130	4
8	Правый бок ящика	450x130	4
9	Задняя стенка ящика	810x130	4
10	Фальш-панель ящика	810x130	4
11	Фасад ящика	219x897	1
12	Фасад ящика	219x897	1
13	Фасад ящика	219x897	1
14	Фасад ящика	219x897	1
15	Задняя стенка ДВП	859x447	2
16	Дно ящика ДВП	822x430	4

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		36 шт.
54	Шуруп 3,5*16		144 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
95	Опора		4 шт.
175	Гвоздь 2x25		18 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		6 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
79	Направляющая L450		4 шт.
146	Профиль стыковочный		1 шт.
241	Пластиковая муфта		8 шт.
174	Шкант деревянный		10 шт.
305	Фиксатор задней стенки		40 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
95	Стяжка угловая		1 шт.

