

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска _____
(Наименование изделия)

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона
по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости,
сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, smetano@vashden.com
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. «_____ 20____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____



"SiLvia" Корпусная модульная мебель Комод К-03

Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28

Дата изготовления: _____

Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


ГОСТ 16371-93





Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



Модульная серия корпусной мебели "SiLvia" Комод К-03

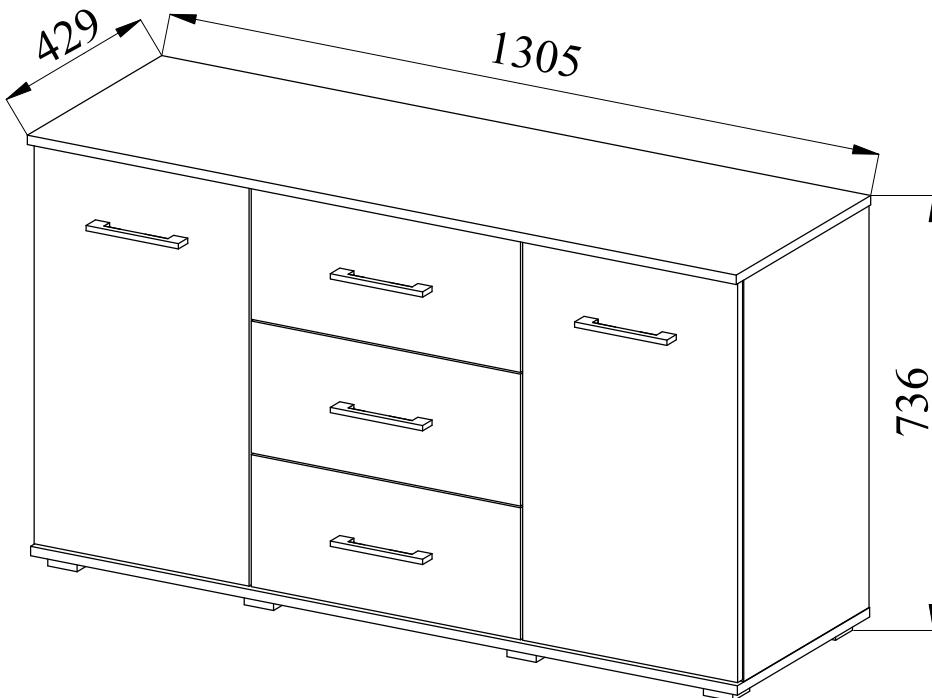

Инструкция по сборке

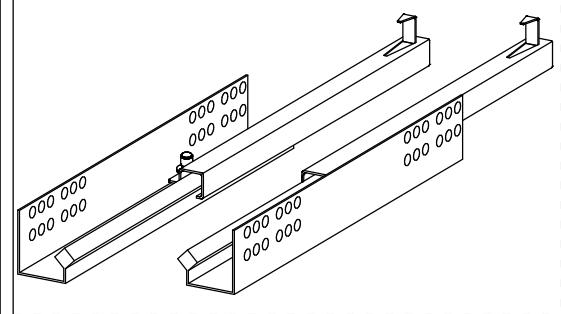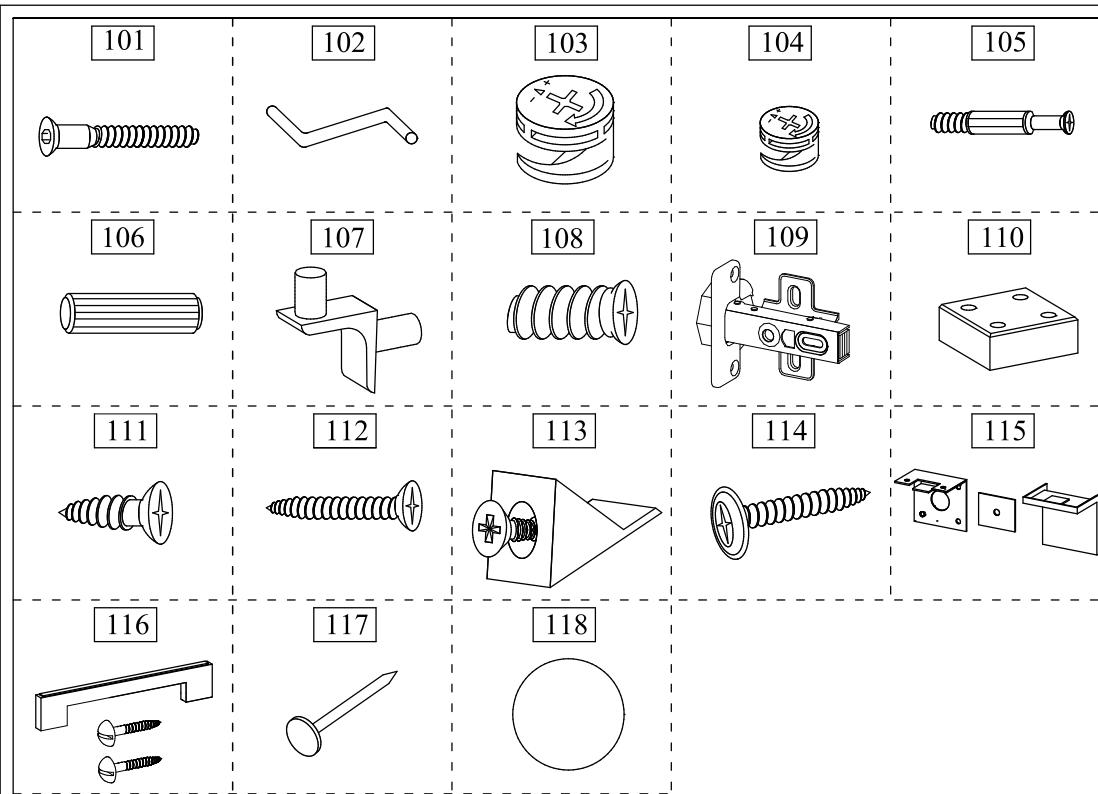

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
- Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
- На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
- Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
- Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
- Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
- Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

18) Прикрутить ручки. Отрегулировать петли



При приkleивании кромки ПВХ на фасады МДФ может оставаться незначительное количество клея на пласти фасада. Клей можно убрать только после снятия защитной пленки с пласти фасада. Поэтому после установки фасада необходимо снять защитную пленку и убрать излишки клея при помощи уайт-спирита.

Регулировка дверей

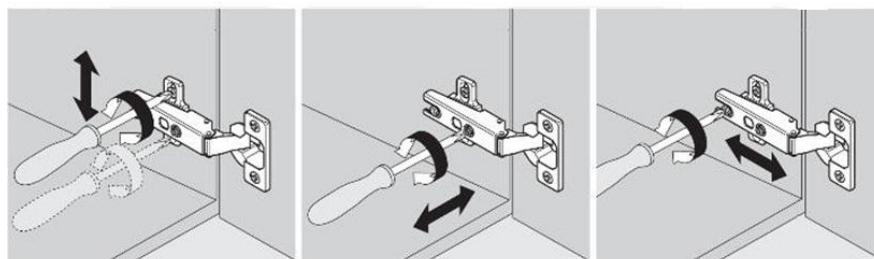

Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.

Комплектовочная ведомость деталей.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Крышка	1305x429x16	1	1
2	Основание	1301x422x16	1	
3	Стенка задняя	1280x348x3	2	
4	Стенка боковая левая	684x400x16	1	2
5	Стенка боковая правая	684x400x16	1	
6	Перегородка левая	684x380x16	1	
7	Перегородка правая	684x380x16	1	
8	Стенка жесткости	468x192x16	1	
9	Полка	384x380x16	2	
10	Стенка боковая ящика левая	357x156x12	3	
11	Стенка боковая ящика правая	357x156x12	3	
12	Стенка задняя ящика	434x156x12	3	
13	Дно ящика	442x351x3	3	
14	Направляющие квадро	L=350мм	3	3
	Фурнитура	Пакет	1	4

Ведомость фурнитуры


N п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	8
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	12
104	Эксцентрик 12 размер 15x10	6
105	Дюбель DU 232 размер 30x8	18
106	Шкант 8x30	24
107	Полкодержатель угловой	8
108	Евровинт 6.3x11	12
109	Петля НАКЛАДНАЯ 90, чашка 35мм с ДОВОДЧИКОМ	4
110	Опора N6 54x54x20 матовая	8
111	Шуруп потайной 4x16	52
112	Саморез 4x41 потай	12
113	Уголок пластмассовый с саморезом	6
114	Саморез 4x16 с прессшайбой	4
115	Уголок крепления шкафа к стене	2
116	Ручка скоба С-36 с винтами	5
117	Гвоздь 2x20	20
118	Заглушка Ø20мм серая	6

Фасады комплектуются отдельно от корпуса комода.


Комплектовочная ведомость.

N п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
15	Накладка ящика	496x224x16	3	1
16	Дверь левая	678x396x16	1	
17	Дверь правая	678x396x16	1	


① К основанию прикрутить опоры

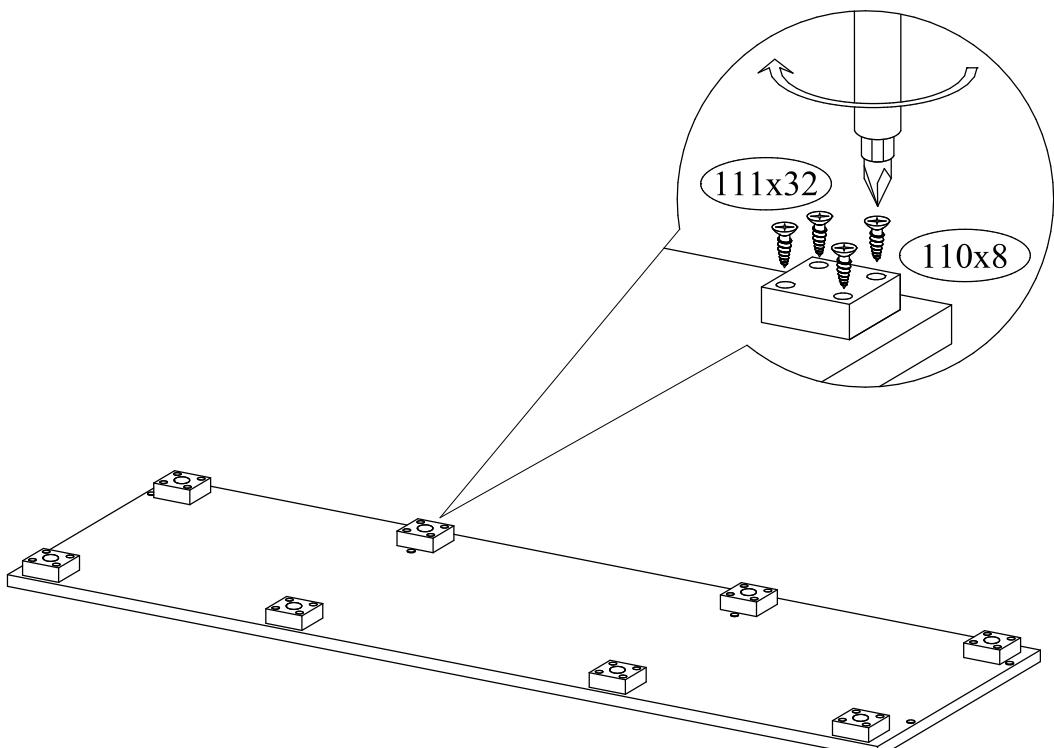


⑯ К дверям прикрутить петли. Прикрутить двери к стенкам боковым.

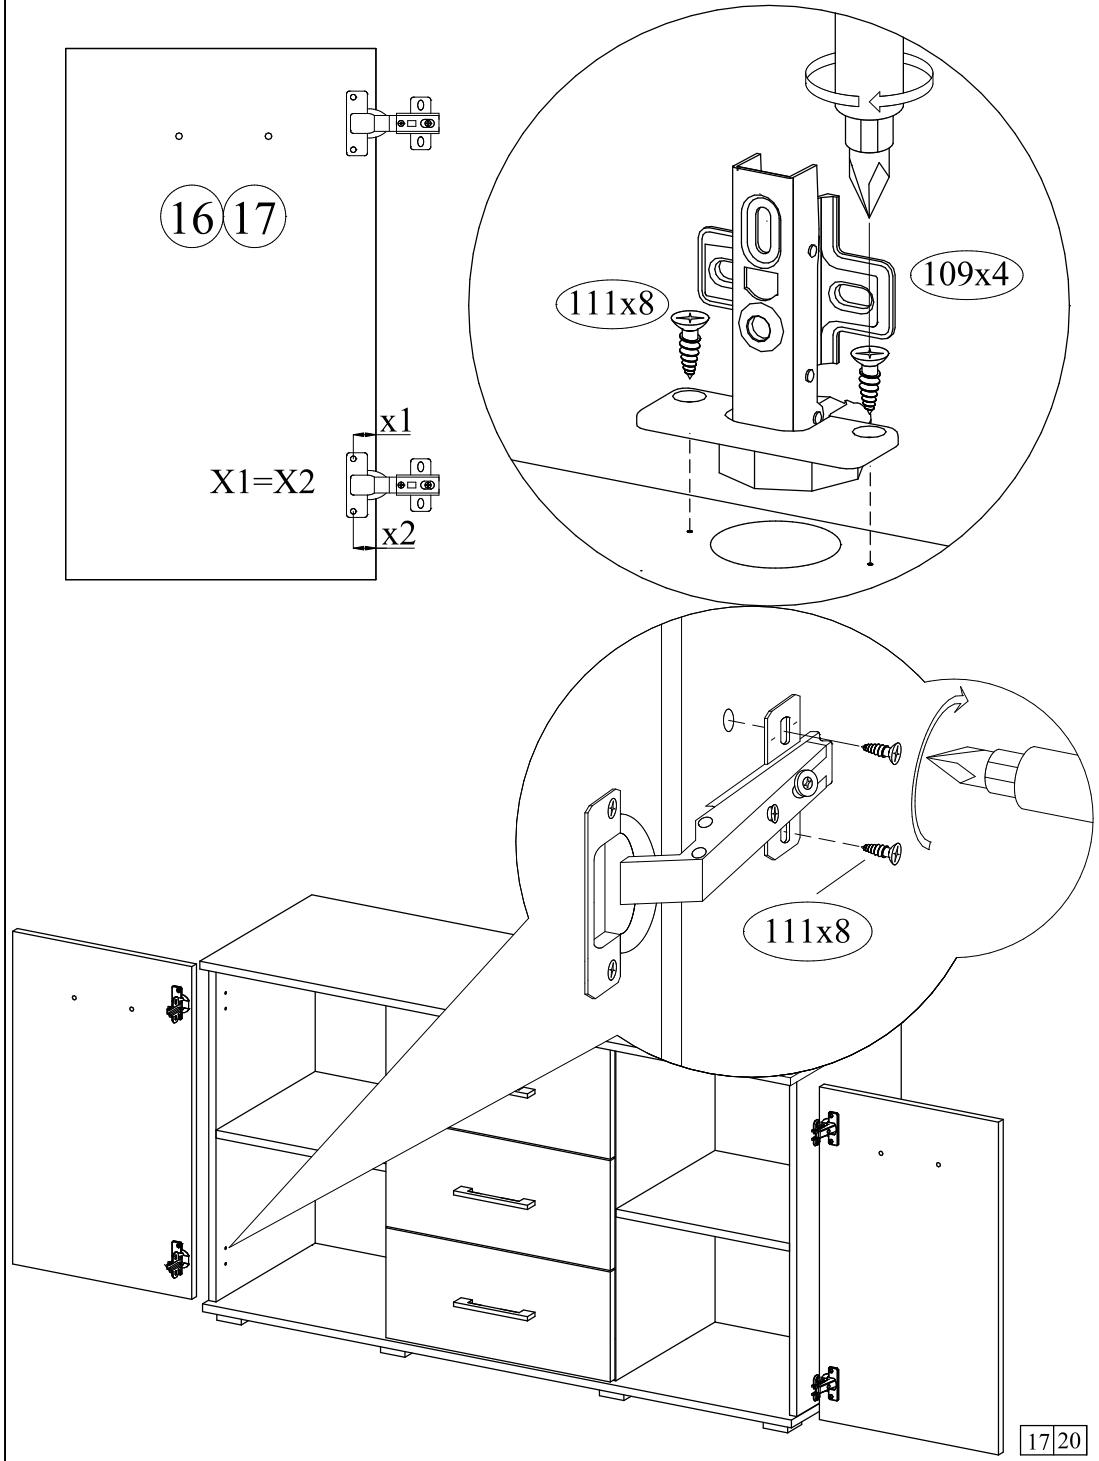


⑯ Прикрутить ручки

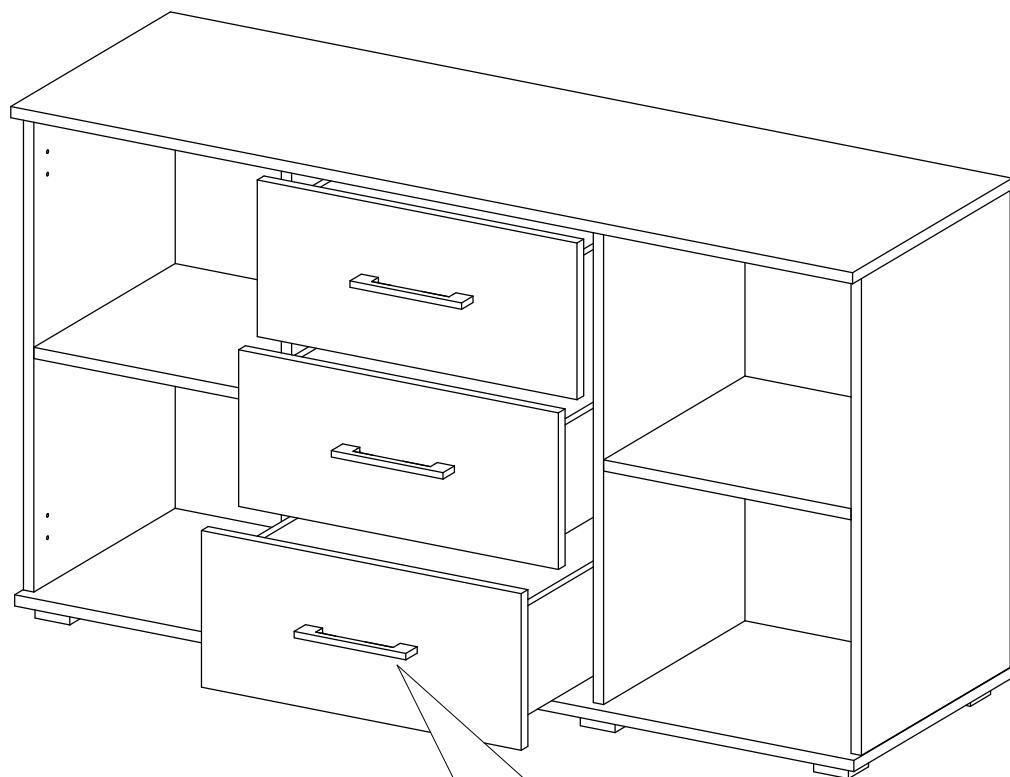


⑰ Закрутить дюбели в крышку

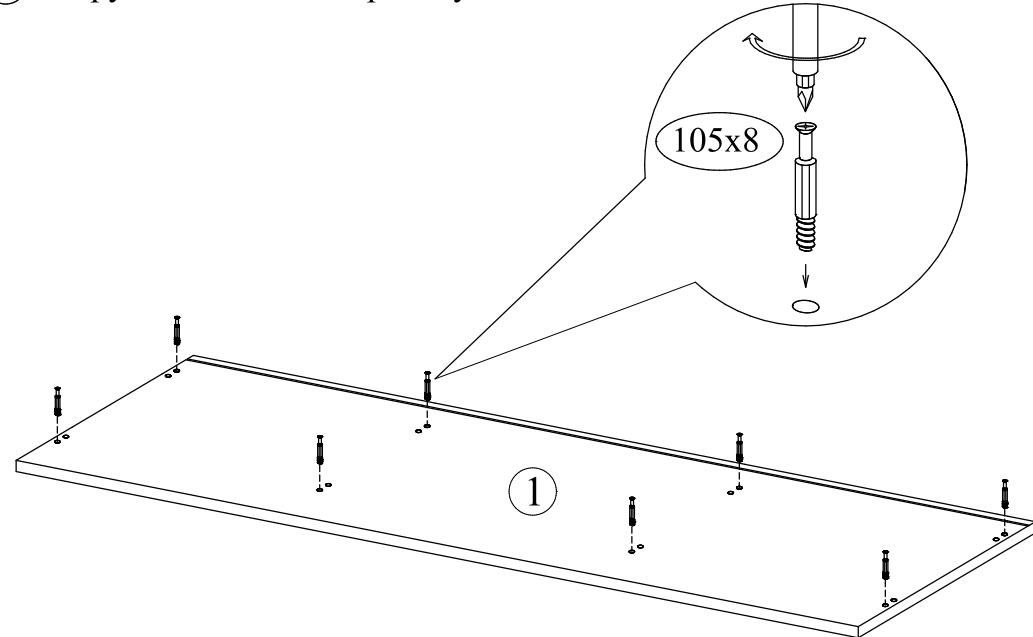


⑲ В стенку жесткости вставить шканты

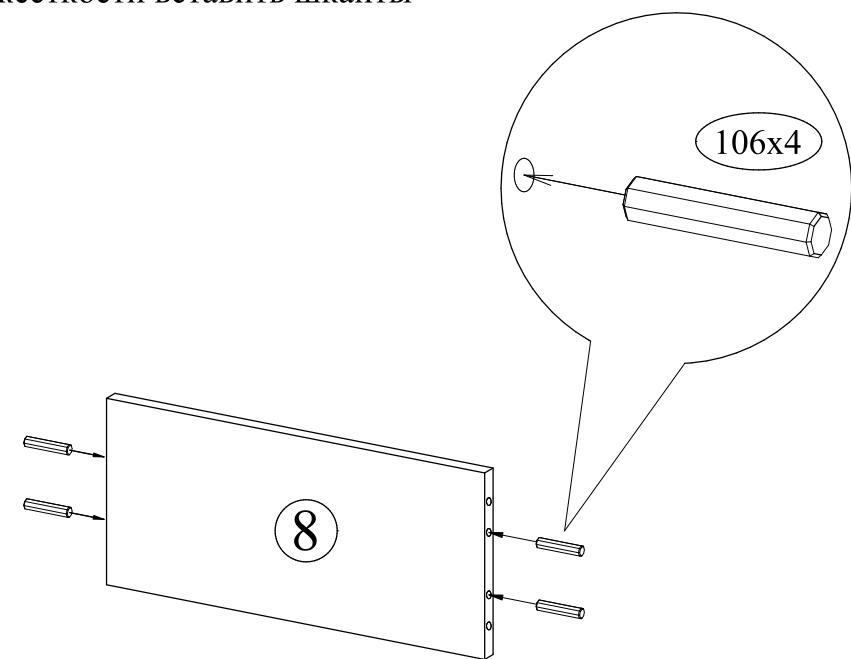


④ Установить фурнитуру в перегородку левую

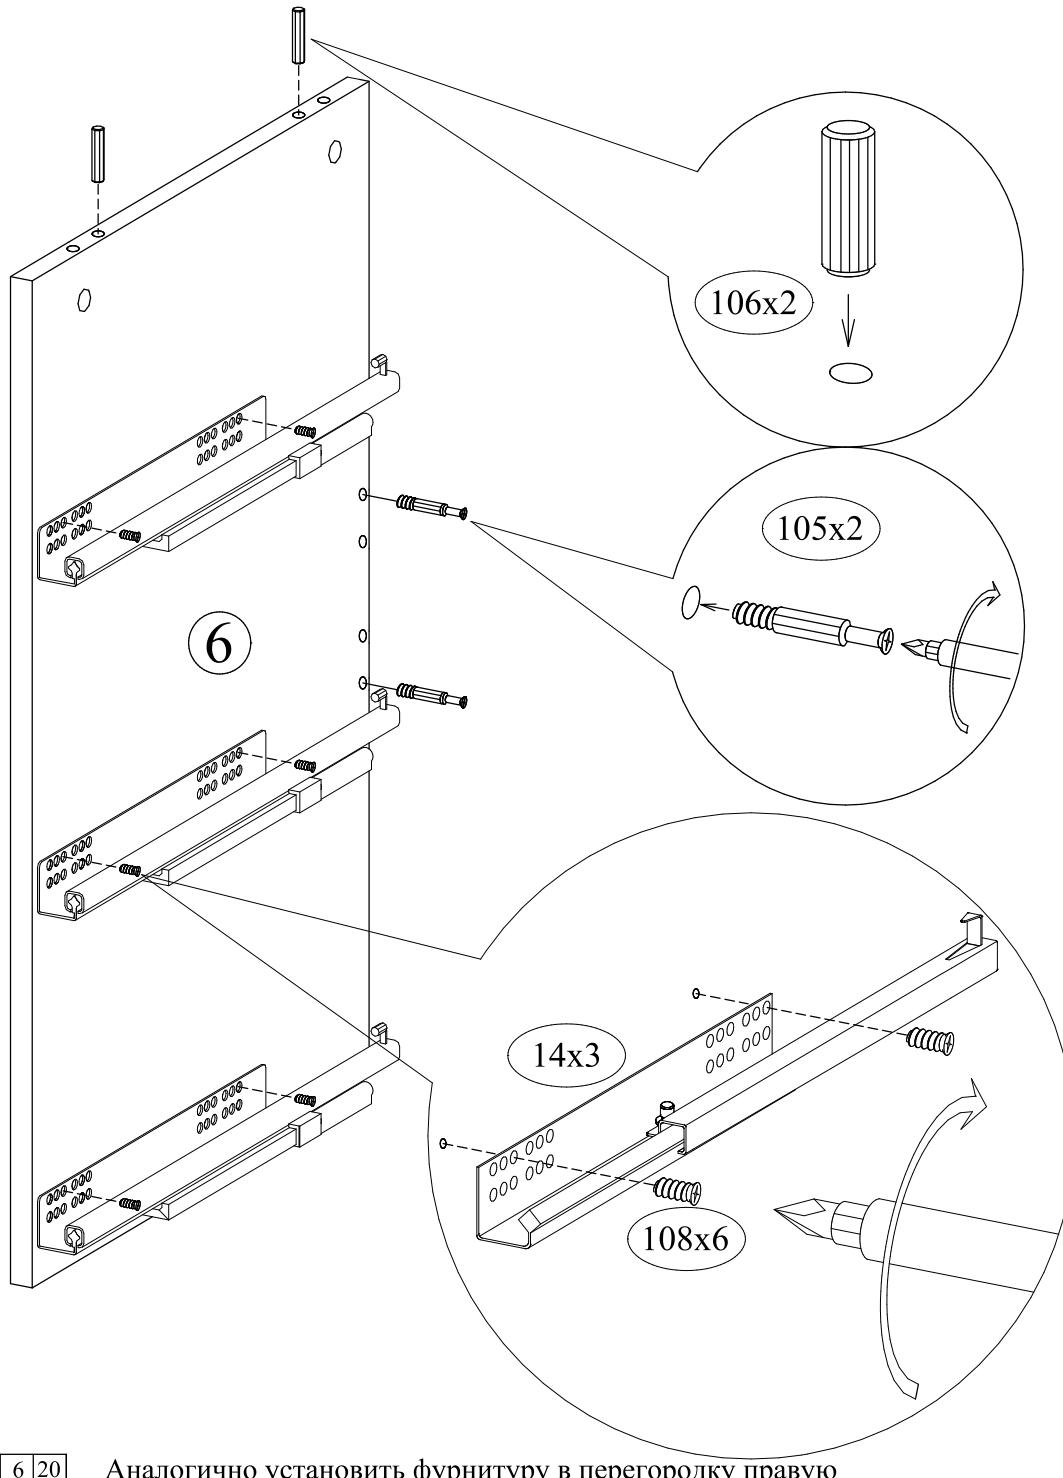


⑯ Установить ящики в корпус комода

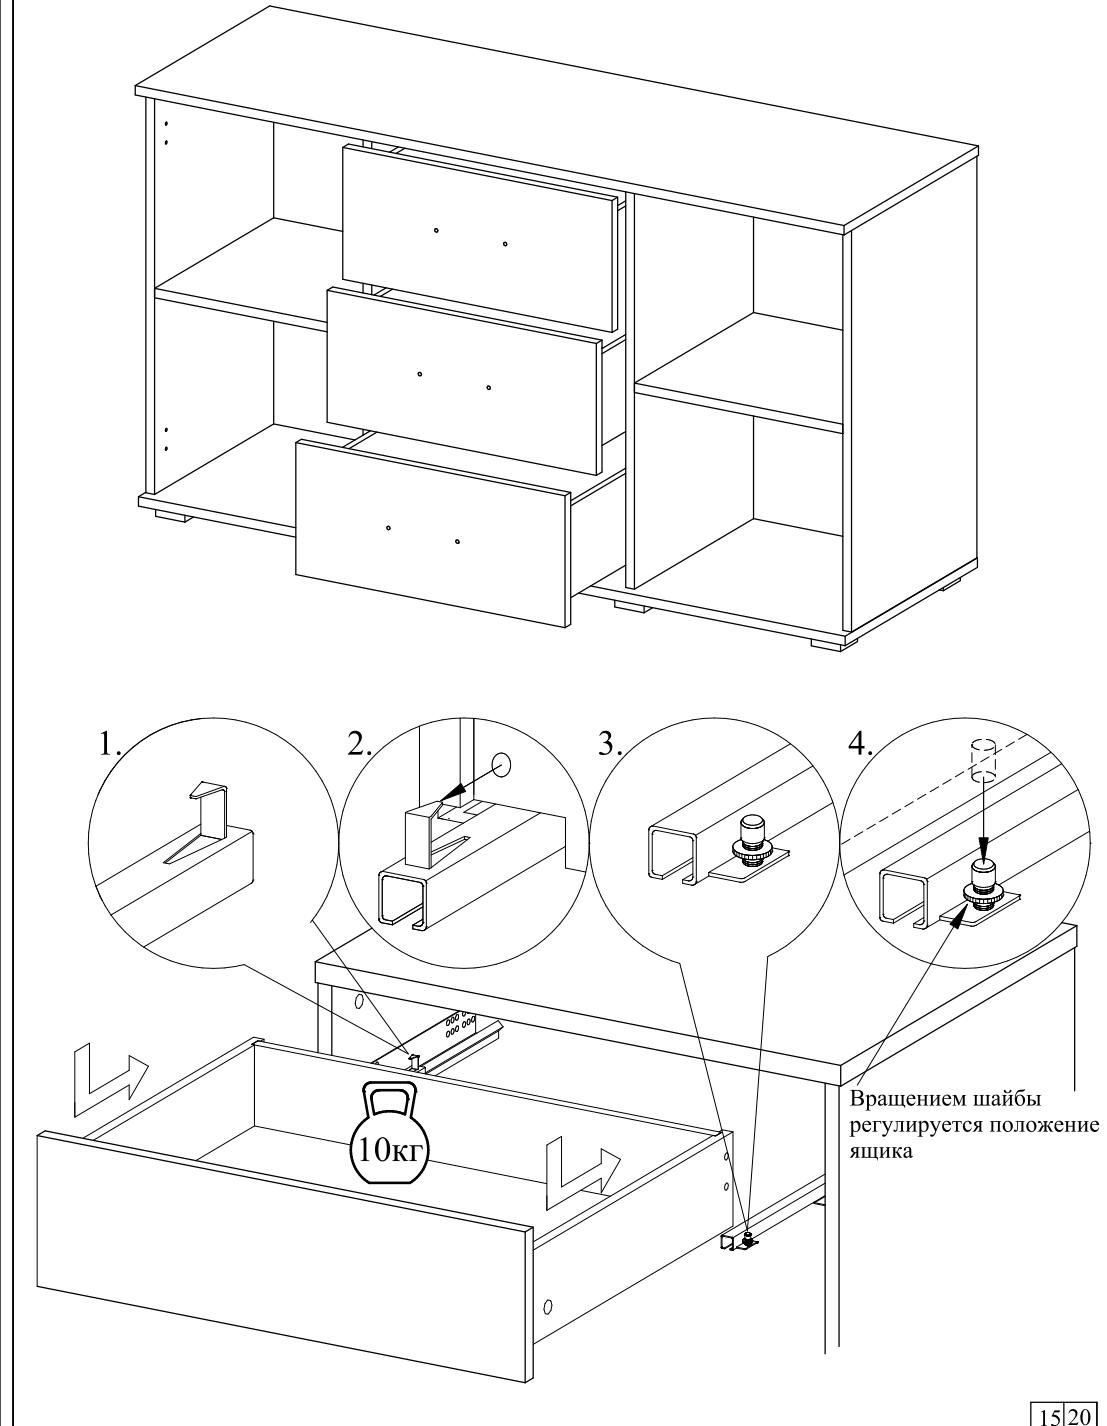


⑬ Собрать корпус выдвижного ящика

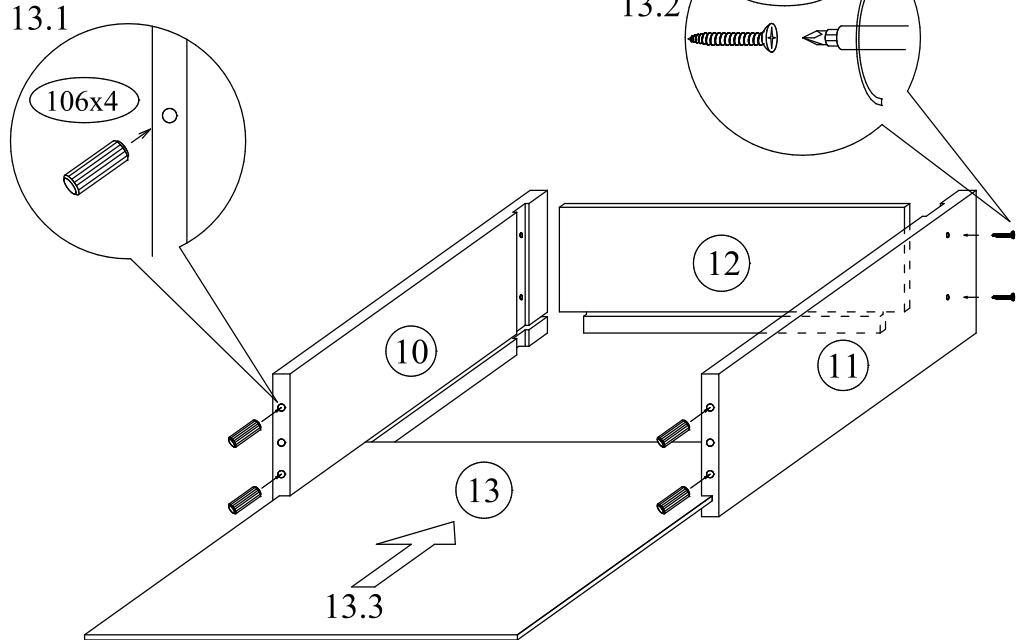

⑭ Соединить корпус и накладку ящика

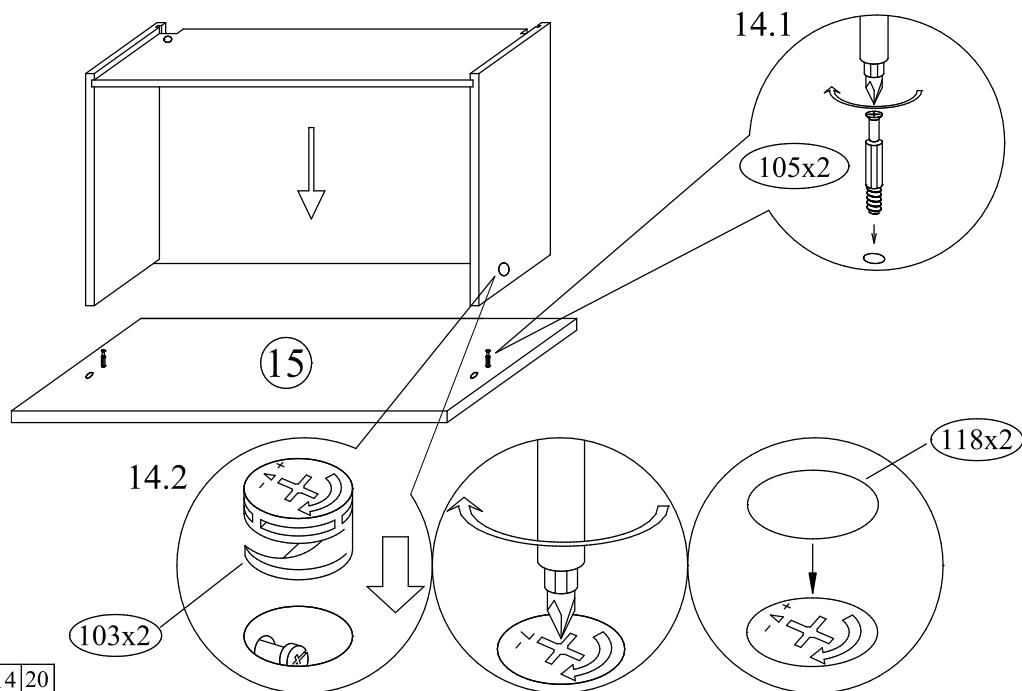


⑮ Установить фурнитуру в стенку боковую левую и левую сторону перегородки левой

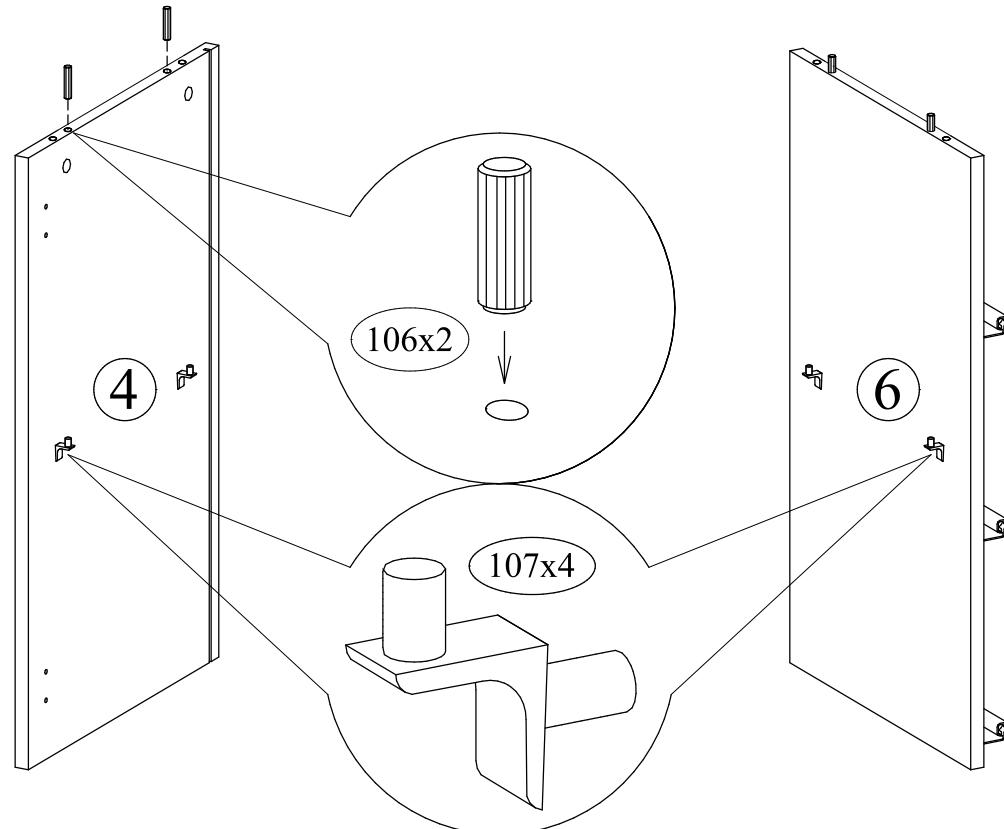


Аналогично установить фурнитуру в стенку боковую правую и правую сторону перегородки правой


⑥ Соединить перегородки и стенку жесткости

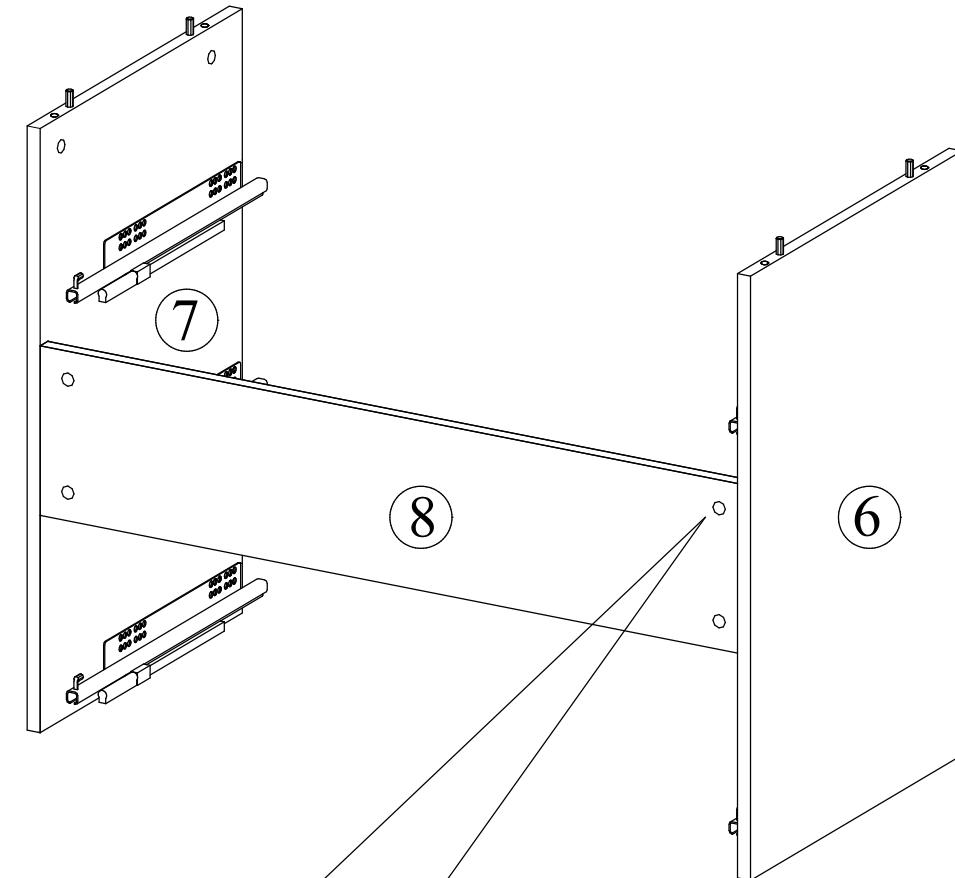


103x4

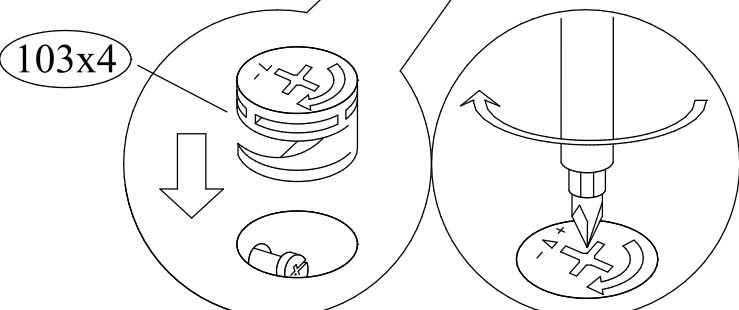



⑫ Закрепить комод к стене

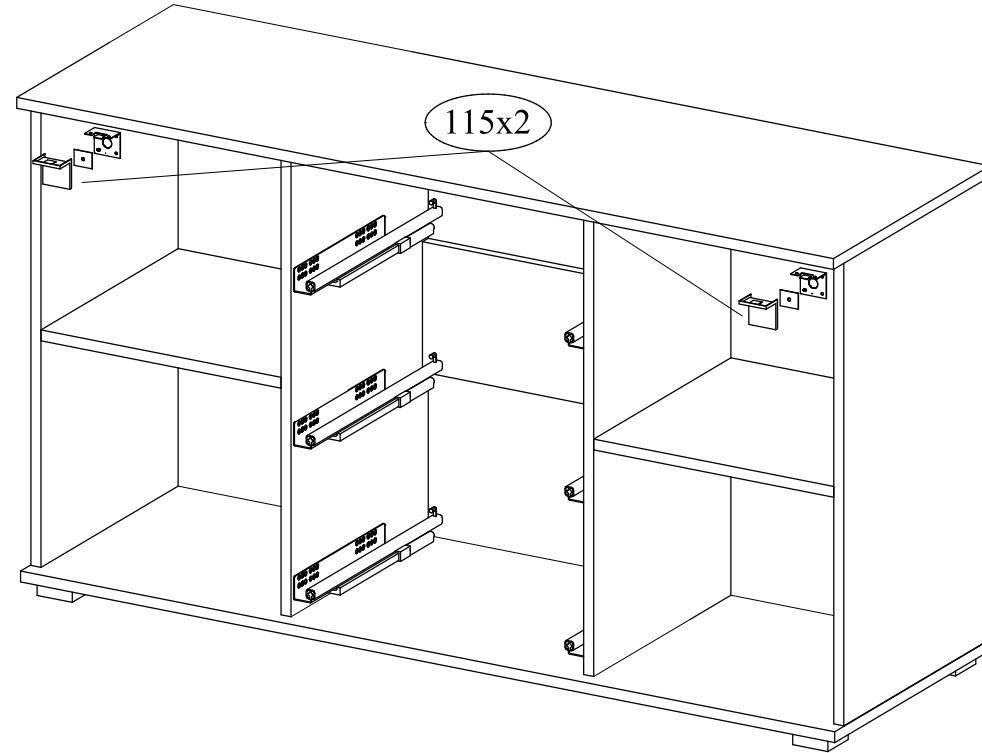


1 приложить уголок к крышке и стенке задней. В стенке задней отметить положение отверстия
2 просверлить отверстие в стенке задней и в стене

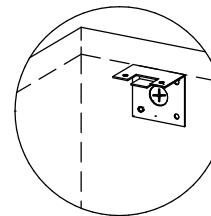


4 при помощи дюбеля притянуть комод к стене

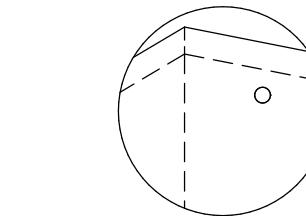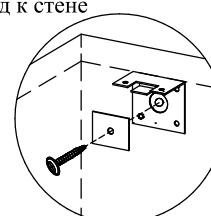

5 установить заглушку

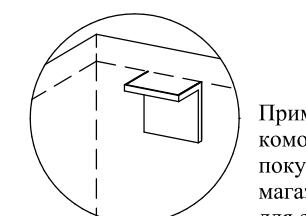


3 прикрутить уголок к крышке шурупами 4x16

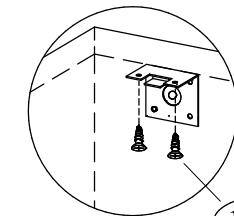


111x4

Примечание. Дюбеля (крепеж) для крепления комода к стене в комплект фурнитуры не входят, покупатель самостоятельно приобретает в магазине крепеж специально предназначенный для его типа стены.
Необходима консультация продавца.


⑪ Выровнять диагонали. Закрепить стенку заднюю.

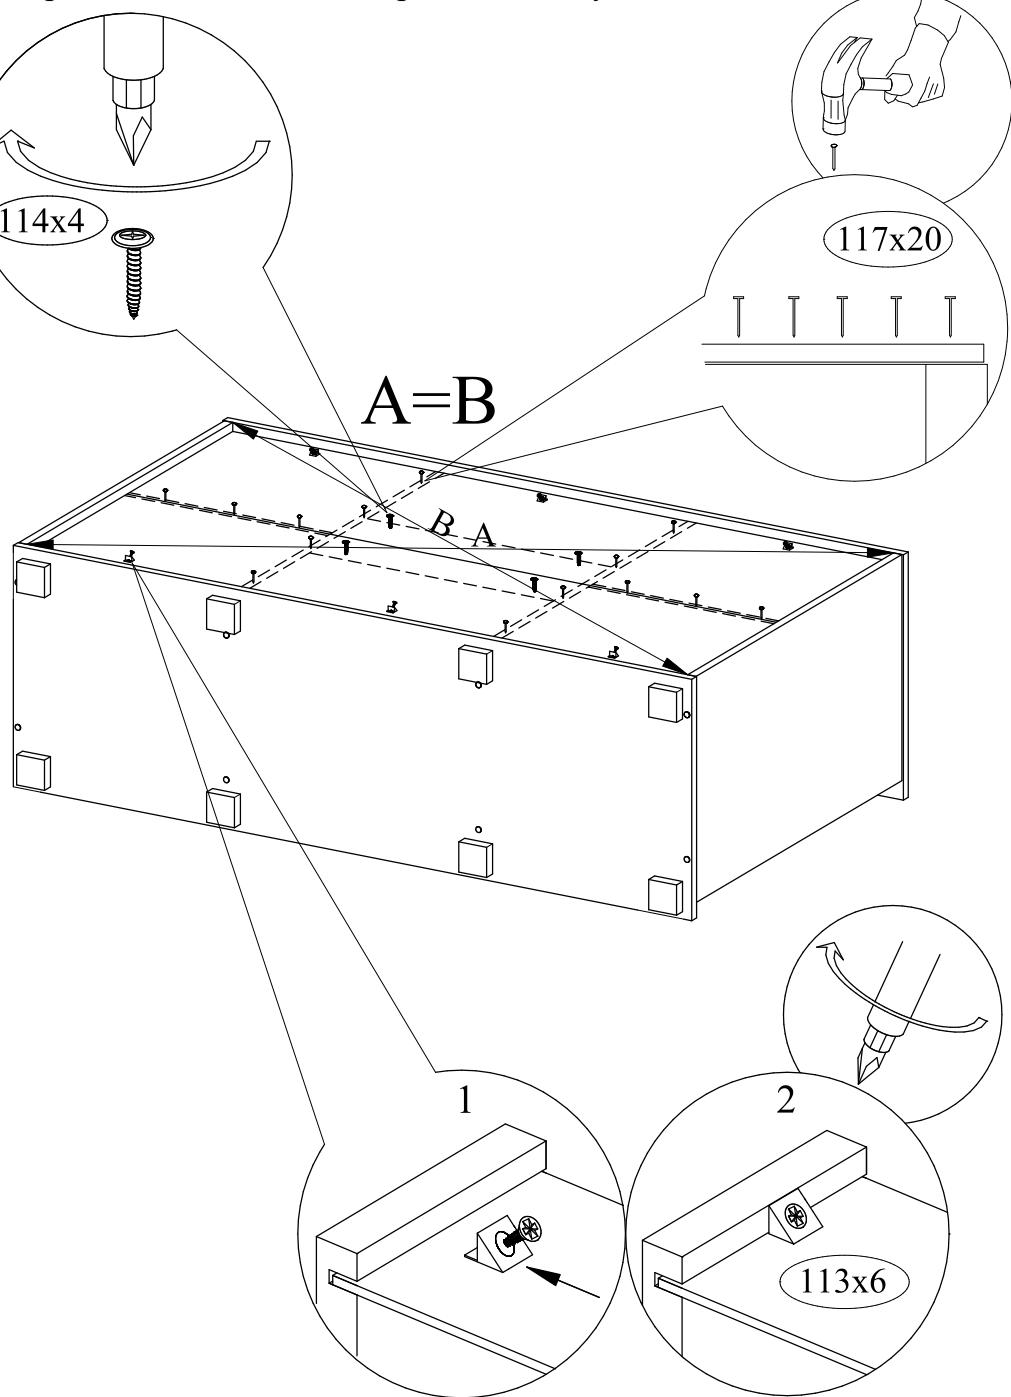



⑦ К основанию прикрутить стенки боковые и перегородки

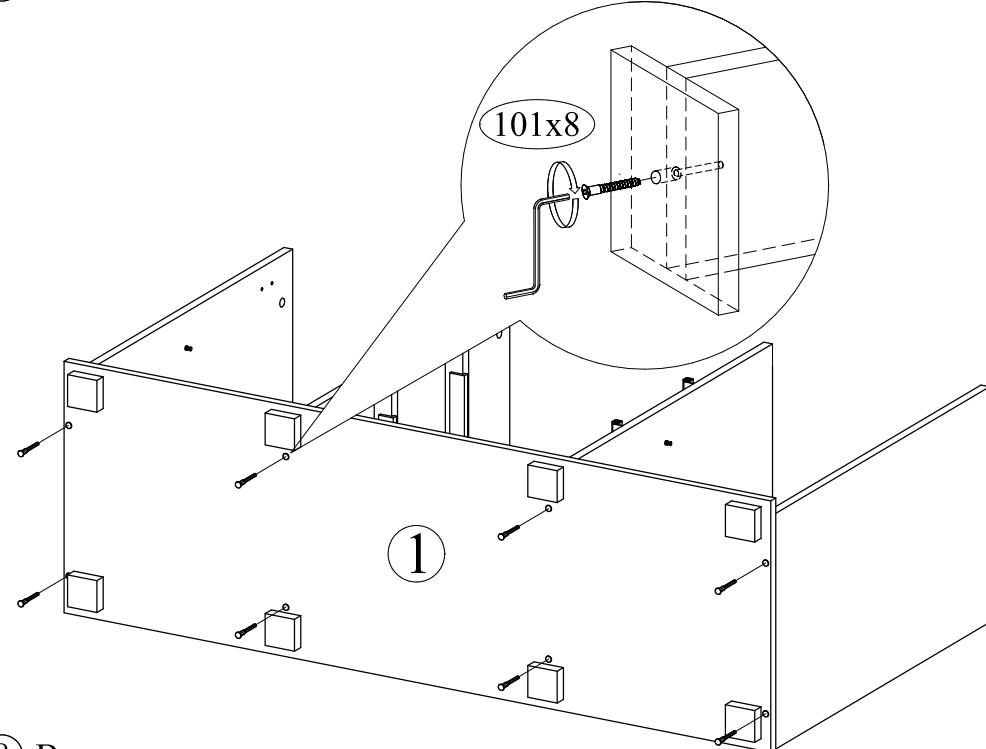

⑧ Вставить стенку заднюю

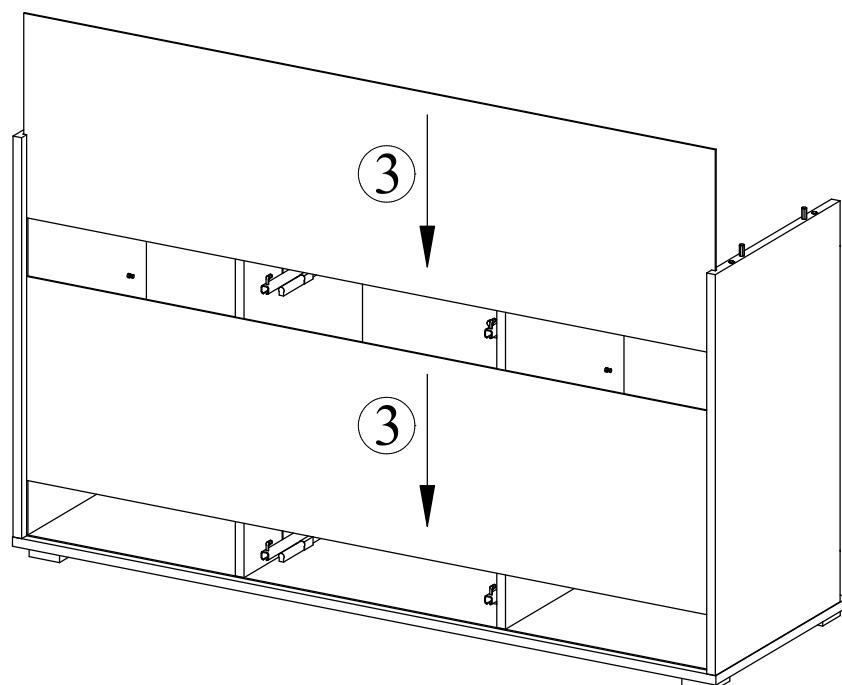

⑨ Установить крышку

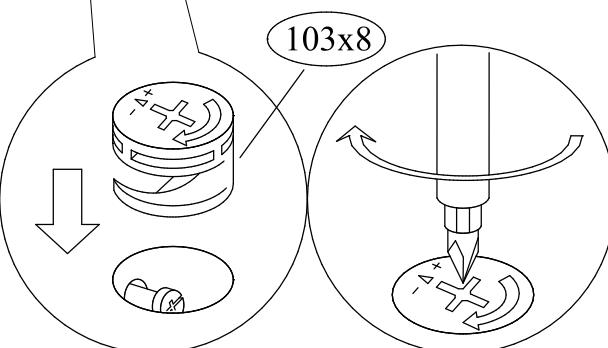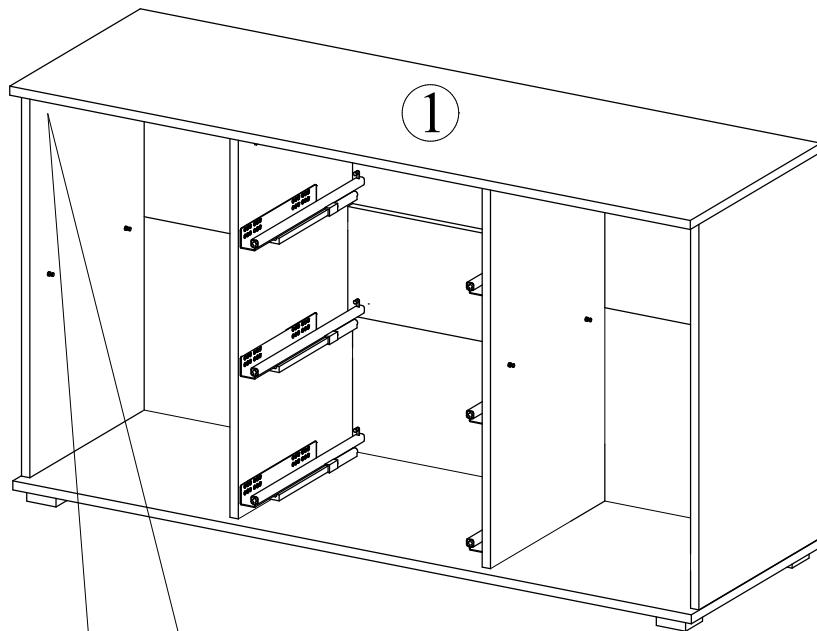

⑩ Установить полки

