



Схема сборки гардероба широкого N-72

Фурнитура

Детали

поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2168x440x18	1
2	Бок правый	2168x440x18	1
3	Задняя стенка 2	340x844x12	2
4	Задняя стенка 3	1396x844x12	1
5	Горизонталь 1	844x419x18	1
6	Горизонталь 2	844x419x18	1
7	Горизонталь 5	844x419x18	1
8	Горизонталь 6	844x419x18	1
9	Перегорodka	1390x394x18	1
10	Горизонталь М	266x391x18	3

поз.	Наименование	Кол-во	Эквив.
11	Опора М8	2	
12	Футорка М8	2	
13	Опора регулирующая	2	
14	Шуруп 3,5x16	10	
15	Полкодержатель	16	
16	Дюбель короткий М6	28	
17	Муфта пластиковая М6	28	
18	Полкодержатель с эксцентриком	12	

поз.	Наименование	Кол-во	Эквив.
19	Эксцентрик	5	
20	Болт саморез М6	5	
21	Шкант	4	
22	Штангодержатель	2	
23	Вешалка-штанга	1	
24	Уголок для задней стенки	1	
25	Шуруп 3,5x12	2	
26	Заглушка для эксцентрика	5	
27	Заглушка D8	8	

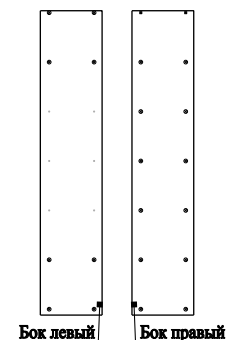


Рис.2

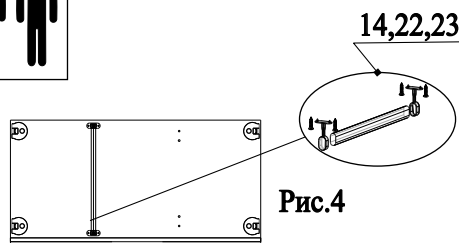


Рис.4

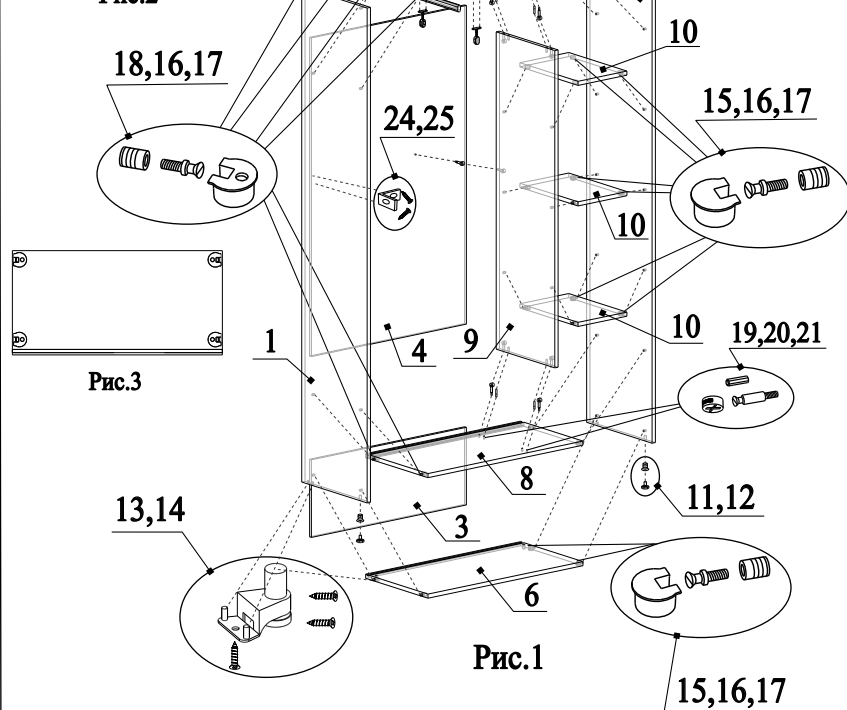


Рис.1

Порядок сборки:

1. В нижние торцы боков 1 и 2 закрутить футорку 12 (отверстия, ближайšie к переднему торцу бока) и вкрутить в них опору 11 (рис.1);
2. В нижние торцы боков 1 и 2 вставить опору регулирующую 13 (отверстия, ближайšie к заднему торцу бока) и прикрепить шурупами 14 (рис.1);
3. Забить пластиковые муфты 17 в отверстия на боках 1 и 2 согласно рис.2;
4. Забить пластиковые муфты 17 в отверстия на детали 9 согласно рис.1;
5. Вкрутить дюбели 16 в муфты 17 согласно рис.1;
6. В отверстия на деталях 5, 7 и 8 забить полкодержатели с эксцентриком 18 (рис.3);
7. В отверстия на деталях 6 и 10 забить полкодержатели 15 (рис.3);
8. Вставить вешалку-штангу 23 в штангодержатели 22, прикрутить штангодержатели 22 шурупами 14 к детали 7 (рис.4.);
9. В отверстия на детали 9 вставить эксцентрики 19 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
10. В торцы детали 9 вставить шканты 21 (рис.1);
11. Вкрутить болты-саморезы 20 в детали 4, 7 и 8 согласно рис.1;
12. Установить бока 1 и 2 в вертикальное положение и соединить с деталью 6 (рис.1);
13. В паз на детали 6 установить заднюю стенку 3, накрыть сверху деталью 8, в которой затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
14. Соединить перегородку 9 с деталью 4, затянуть эксцентрик 19 по часовой стрелке до упора (рис.1);
15. Соединить бока 1 и 2 с деталями 4, 7 и 9 (деталь 4 вставляется в пазы на деталях 7 и 8), затянуть эксцентрики 19 и полкодержатели с эксцентриком 18 по часовой стрелке до упора (рис.1);
16. В паз на детали 7 установить заднюю стенку 3, накрыть сверху деталью 5, в которой затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
17. Установить детали 10 в каркас гардероба согласно рис.1;
18. Выровнять положение гардероба на полу отрегулировав опоры 11 и опоры 13, через отверстия в детали 6;
19. Прикрутить уголок для задней стенки 24 шурупами 25 к боку 1 и детали 4 (рис.1);
20. Вставить заглушки 26 в эксцентрики 19;
21. В отверстия на детали 6 вставить заглушки 27.
22. В отверстия диаметром 8мм на боку 1 вставить заглушки 27.8. Вставить вешалку-штангу 23 в штангодержатели 22, прикрутить штангодержатели 22 шурупами 14 к детали 7 (рис.4.)



Дополнительная секция шкафа для одежды комбинированного N-644

Детали

поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2168x440x18	1
2	Бок правый	2168x440x18	1
3	Задняя стенка 2	340x844x12	2
4	Задняя стенка 3	1396x844x12	1
5	Горизонталь 1	844x19x18	1
6	Горизонталь 2	844x19x18	1
7	Горизонталь 5	844x19x18	1
8	Горизонталь 6	844x19x18	1
9	Перегородка	1390x394x18	1
10	Горизонталь М	266x391x18	3

Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
11	Опора М8	2	
12	Футорка М8	2	
13	Опора регулирующая	2	
14	Шуруп 3,5x16	10	
15	Полкодержатель	16	
16	Дюбель короткий М6	28	
17	Муфта пластиковая М6	28	
18	Полкодержатель с эксцентриком	12	

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
19	Эксцентрик	5	
20	Болт саморез М6	5	
21	Шкант	4	
22	Штангодержатель	2	
23	Вешалка-штанга	1	
24	Уголок для задней стенки	1	
25	Шуруп 3,5x12	2	
26	Заглушка для эксцентрика	5	
27	Заглушка D8	8	

Порядок сборки:

1. В нижние торцы боков 1 и 2 закрутить футор- ку 12 (отверстия, ближайшие к переднему торцу бока) и вкрутить в них опору 11 (рис.1);
2. В нижние торцы боков 1 и 2 вставить опору регулировочную 13 (отверстия, ближайшие к заднему торцу бока) и прикрепить шурупами 14 (рис.1);
3. Забить пластиковые муфты 17 в отверстия на боках 1 и 2 согласно рис.2;
4. Забить пластиковые муфты 17 в отверстия на детали 9 согласно рис.1;
5. Вкрутить дюбели 16 в муфты 17 согласно рис.1;
6. В отверстия на деталях 5, 7 и 8 забить полкодержатели с эксцентриком 18 (рис.3);
7. В отверстия на деталях 6 и 10 забить полкодержатели 15 (рис.3);
8. Вставить вешалку-штангу 23 в штангодержатели 22, прикрутить штангодержатели 22 шурупами 14 к детали 7 (рис.4.);
9. В отверстия на детали 9 вставить эксцентрики 19 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
10. В торцы детали 9 вставить шканты 21 (рис.1);
11. Вкрутить болты-саморезы 20 в детали 4, 7 и 8 согласно рис.1;
12. Установить бока 1 и 2 в вертикальное положение и соединить с деталью 6 (рис.1);
13. В паз на детали 6 установить заднюю стенку 3, накрыть сверху деталью 8, в которой затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
14. Соединить перегородку 9 с деталью 4, затянуть эксцентрик 19 по часовой стрелке до упора (рис.1);
15. Соединить бока 1 и 2 с деталями 4, 7 и 9 (деталь 4 вставляется в пазы на деталях 7 и 8), затянуть эксцентрики 19 и полкодержатели с эксцентриком 18 по часовой стрелке до упора (рис.1);
16. В паз на детали 7 установить заднюю стенку 3, накрыть сверху деталью 5, в которой затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора (рис.1);
17. Установить детали 10 в каркас гардероба согласно рис.1;
18. Выровнять положение гардероба на полу отрегулировав опоры 11 и опоры 13, через отверстия в детали 6;
19. Прикрутить уголок для задней стенки 24 шурупами 25 к боку 1 и детали 4 (рис.1);
20. Вставить заглушки 26 в эксцентрики 19;