
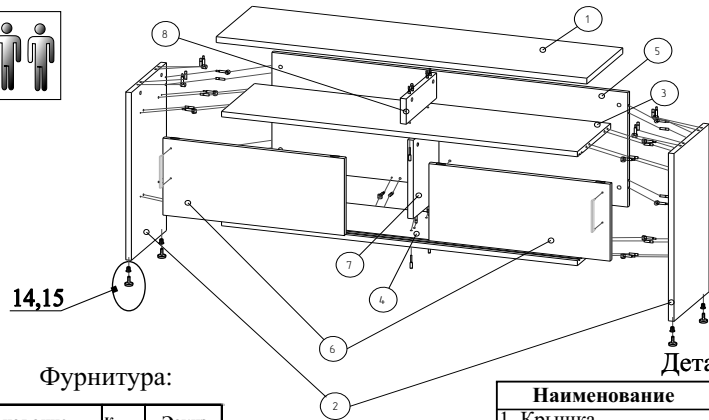



Схема сборки тумбы-купе I-68



Фурнитура:

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
9	Дюбель-саморез	24	
10	Шкант	26	
11	Эксцентрик 15x16	4	
12	Эксцентрик 15x23	20	
13	Конфирмат 7x50	4	
14	Опора регулируемая	4	
15	Футорка	4	
16	Шуруп 3,5x16	14	
17	Шуруп 3x16	8	
18	Ролик верхний	4	
19	Ролик нижний	4	
20	Дверной упор	1	
21	Ручка с винтами	2	
22	Заглушка для эксц.	24	


Детали:

Наименование	Размер	Кол-во
1. Крышка	1432x380x25	1
2. Бок левый/правый	717x372x22	2
3. Горизонталь верхняя	1376x351x22	1
4. Горизонталь нижняя	1376x351x22	1
5. Задняя стенка	1376x490x16	1
6. Дверь левая/правая	701x329x18	2
7. Перегородка нижняя	336x273x22	1
8. Перегородка верхняя	336x273x22	1


1. Ввернуть дюбель-саморезы 24 в детали 1, 2, 3, 4
2. Вбить шканты 10 в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 7, 8.
3. Вставить эксцентрики 11 в деталь 5.
4. Вставить эксцентрики 12 в детали 2, 3, 4, 7, 8.
5. Ввернуть футорки для опор 15 в бока 2.
6. Ввернуть опоры 14 в футорки 15.
7. Прикрутить к дверям 6 ролики верхний 18 и нижний 19 шурупами 16 и 17.
8. Прикрутить к дверям 6 ручки 21.
9. Вставить в дверь 6 левую дверной упор.
10. Соединить горизонталы 3 и 4 с перегородками 7, 8 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.
11. К боку левому поочередно присоединить детали 3, 4, 5 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.
12. Вставить крышу 1 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.

13. Вставить двери 6 в проем между деталями 3 и 4, сначала вставляются нижние ролики.

Схема сборки тумбы-купе I-68

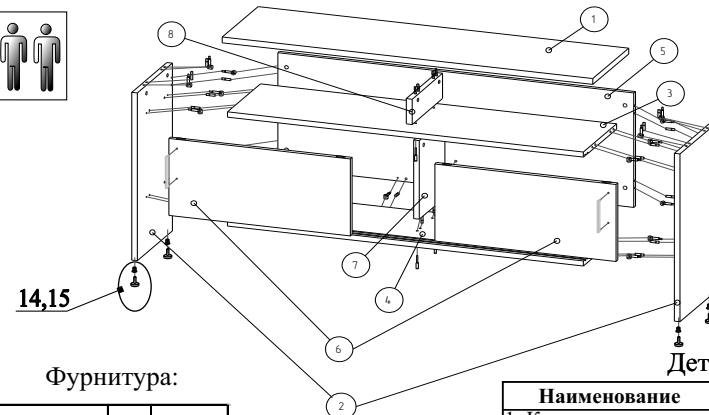

Фурнитура:

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
9	Дюбель-саморез	24	
10	Шкант	26	
11	Эксцентрик 15x16	4	
12	Эксцентрик 15x23	20	
13	Конфирмат 7x50	4	
14	Опора регулируемая	4	
15	Футорка	4	
16	Шуруп 3,5x16	14	
17	Шуруп 3x16	8	
18	Ролик верхний	4	
19	Ролик нижний	4	
20	Дверной упор	1	
21	Ручка с винтами	2	
22	Заглушка для эксц.	24	

Детали:

Наименование	Размер	Кол-во
1. Крышка	1432x380x25	1
2. Бок левый/правый	717x372x22	2
3. Горизонталь верхняя	1376x351x22	1
4. Горизонталь нижняя	1376x351x22	1
5. Задняя стенка	1376x490x16	1
6. Дверь левая/правая	701x329x18	2
7. Перегородка нижняя	336x273x22	1
8. Перегородка верхняя	336x273x22	1

1. Ввернуть дюбель-саморезы 24 в детали 1, 2, 3, 4
2. Вбить шканты 10 в торцы деталей 2, 3, 4, 5, 7, 8.
3. Вставить эксцентрики 11 в деталь 5.
4. Вставить эксцентрики 12 в детали 2, 3, 4, 7, 8.
5. Ввернуть футорки для опор 15 в бока 2.
6. Ввернуть опоры 14 в футорки 15.
7. Прикрутить к дверям 6 ролики верхний 18 и нижний 19 шурупами 16 и 17.
8. Прикрутить к дверям 6 ручки 21.
9. Вставить в дверь 6 левую дверной упор.
10. Соединить горизонталы 3 и 4 с перегородками 7, 8 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.
11. К боку левому поочередно присоединить детали 3, 4, 5 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.
12. Вставить крышу 1 и повернуть эксцентрики по часовой стрелки.

13. Вставить двери 6 в проем между деталями 3 и 4, сначала вставляются нижние ролики.